

# Návod na lepení panelů PVC



Co budete potřebovat:

1. PVC panel, který má velikost 0,41 – 0,48 m<sup>2</sup> a je 0,35 mm silný,
2. lepidlo (OLIVE 707, nebo jakékoliv montážní lepidlo),
3. malířskou pásku,
4. nůžky,
5. vodováhu, pravítko,
6. nůž.

## 1. Příprava panelů


Panely o síle 0,35 mm lze použít i na povrchy, které nejsou úplně rovné. Skryjí malé nerovnosti a vady na zdi. Panely jsou voděodolné. Aplikace je velmi jednoduchá a rychlá.



Rozměry panelu upravíme odstřížením - nejlépe nůžkami. Zeď by měla být očištěna od předchozích nátěrů, špíny a prachu, protože lepidlo nedrží dobře na prašném povrchu. Doporučujeme před nanesením panelů napenetrovat zeď. Při lepení si dejte pozor, aby panely byly ve stejné linii - můžete použít vodováhu.

U vzorů dekorativních kamenů a cihel doporučujeme první panel zastříhnout narovno a druhý panel otočit o 180 stupňů, aby navazoval.

## 2. Lepení panelů

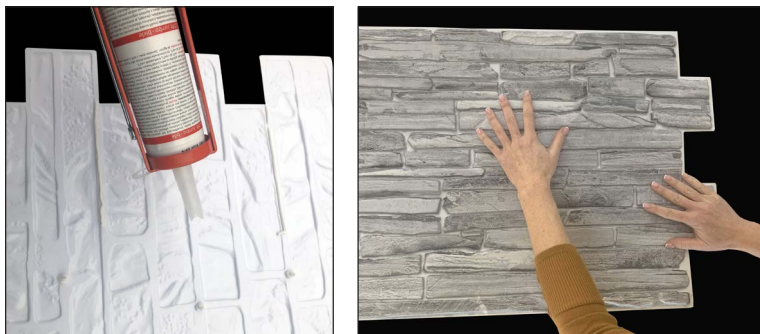

Lepení sousedících panelů – u panelů o síle 0,35 mm se lepí panely jeden konec mírně přes začátek druhého.

Lepidlo nanášejte na panely ze zadní strany. Pokud máte panel, který má vzor mozaika - naneste lepidlo bodově na okraje panelu i do středu a rovnoměrně po ploše. Pokud máte panel se vzorem kámen, nebo cihla, neneste lepidlo v tenkých „nudlech“ po obvodu panelu i po jeho ploše. Panely přidržte na zdi 1-3 minuty po nanesení lepidla.

Pro zjednodušení lepení panelů a jako prevence sklouzávání panelů ze stěn při lepení, doporučujeme je přilepit na zeď navíc ještě malířskou páskou.

