

# Návod na lepení panelů PVC




Co budete potřebovat:

1. PVC panel, který má velikost 0,41 – 0,48 m<sup>2</sup> a je 0,3 až 0,6 mm silný,
2. lepidlo (OLIVE 707, nebo jakékoliv montážní lepidlo),
3. malířskou pásku,
4. nůžky,
5. vodováhu, pravítko,
6. nůž.



## 1. Příprava panelů


Panely o síle 0,3 až 0,4 mm lze použít i na povrchy, které nejsou úplně rovné. Skryjí malé nerovnosti a vady na zdi. Panely o síle 0,6 mm lze použít pouze na hladkou zeď.

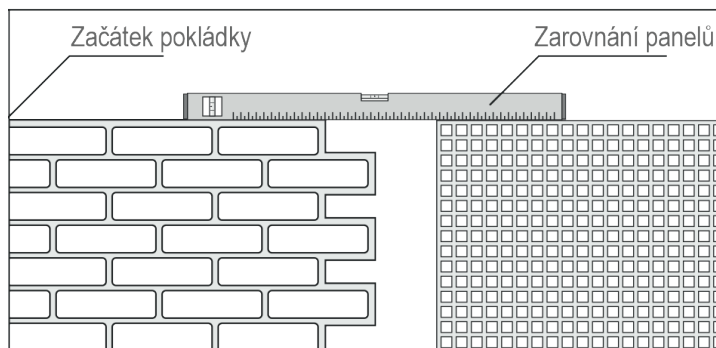

Rozměry panelu upravíme odstřížením - nejlépe nůžkami. Zeď by měla být očištěna od předchozích nátěrů, špíny a prachu, protože lepidlo nedoručí dobře na prašném povrchu. Doporučujeme před nanesením panelů napenetrovat zeď. Při lepení si dejte pozor, aby panely byly ve stejné linii - viz. obrázek.

U vzorů dekorativních kamenů a cihel doporučujeme první panel zastříhnout narovno a druhý panel otočit o 180 stupňů, aby navazoval.


## 2. Lepení panelů

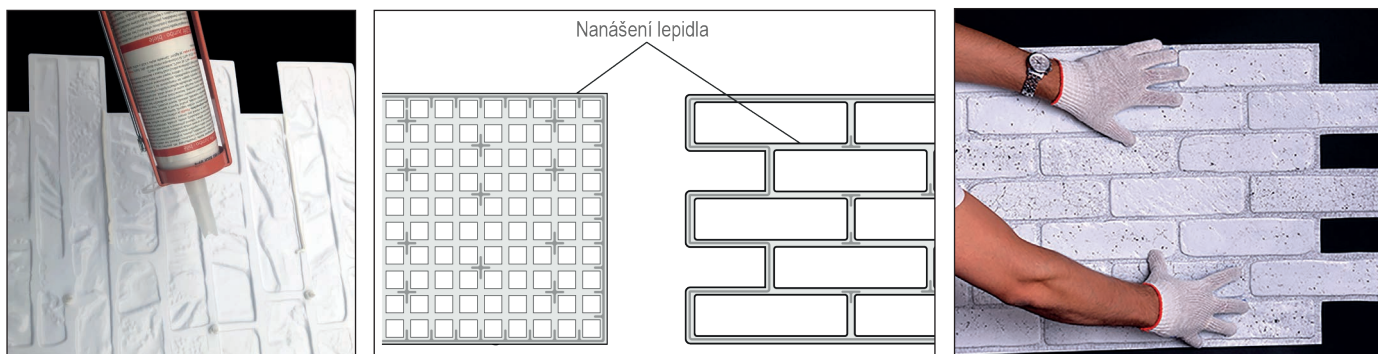

Lepení sousedících panelů – u panelů o síle 0,3 a 0,4 mm se lepí panely jeden konec mírně přes začátek druhého. U panelů o síle 0,6 mm se lepí panely těsně vedle sebe. Lepidlo nanášíte na panely ze zadní strany podle obrázku. Panely přidržíte na zdi 1-3 minuty po nanesení lepidla. Pro zjednodušení lepení panelů a jako prevence sklouzávání panelů ze stěn při lepení, doporučujeme je přilepit na zeď navíc ještě malířskou páskou.

## 3. Aplikace okrajových lišt

Lišty není nutné vždy aplikovat. Pokud budete instalovat i okrajové lišty, přilepte je okolo zamýšlené oblasti (viz obrázek č. 1 a). V případě rohového zakončení je nutné postupovat dle obrázků č. 1 b a č. 1 c.

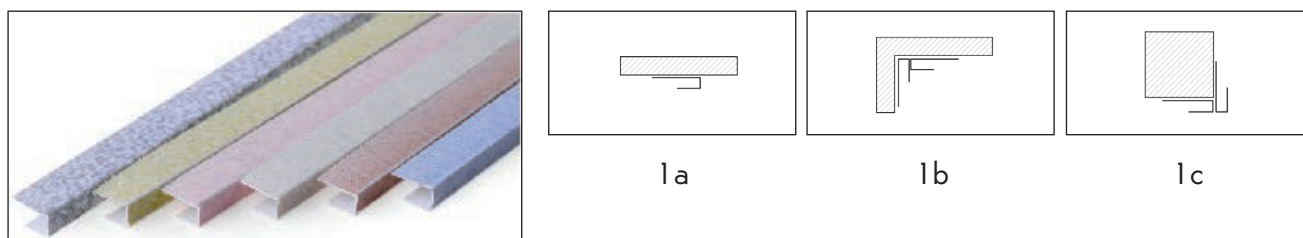

Panely jsou vhodné do kuchyní, koupelen, obývacích místností, chodeb – do interiéru. Jsou voděodolné, omyvatelné. Při použití panelů v koupelně se lepí panely jeden konec mírně přes začátek druhého, aby se zabránilo vniknutí vody za panel.

