

INSTALACE LIŠTY WALLSTYL® WT4 NA NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ



Zkontrolujte, zda jsou lišty vhodné pro zamýšlený účel a zvolenou velikost osvětlovacího systému. Budete muset zajistit elektrickou napájecí přípojku (Musí ji v předstihu instalovat kvalifikovaný elektrikář; před zahájením instalace prověřte místní elektrotechnické předpisy a normy). Řiďte se pokyny pro instalaci dekorativních lišt. Dodržujte vzdálenost 10 cm (3 15/16") mezi lištou a stropem tak, abyste měli přístup k osvětlovacímu systému. Z bezpečnostních důvodů ponechtejте prosím navíc mezeru 5 cm (2") mezi lištou a osvětlovacím systémem.



Aby bylo zabráněno průchodu světla skrze lišty (týká se to lišt na nepřímé osvětlení značka Wallstyl), použijte reflexní pásku NMC nebo umístěte ještě před instalací do vnitřní části lišt hliníkovou fólii. Reflexní páska je dostupná v našem e shopu.

Příslušenství a lepidla


Klipy k liště WT4.




Reflexní páska



www.soyka-style.cz
www.arstyl.cz

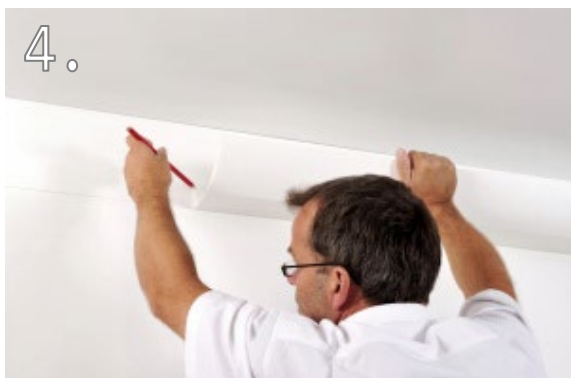

4. Přiložte lištu k stropu a naznačte si kde ji chcete umístit.

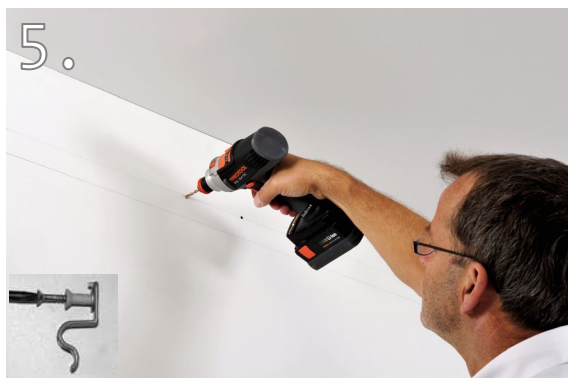

5. Před instalací lišty WT4 rozhodněte o místě pro instalaci montážních klipů a přišroubujte je ke stěně. Použijte přinejmenším 2 klipy na jednu lištu.



6. Instalace montážních klipů na uchycení lišty.



7. Uchycení lišty na stěnu.

Detail uchycení lišty na stěnu.

Tip:

Umístěte jeden klip blízko ke hraně lišty a druhý do jejího středu. Naneste lepidlo ADEFIX Plus 290 ml na lepenou plochu na zadní straně lišty. Nasadte lištu WT4 na montážní klipy.

Lepidlo ADEFIX 310 ml je na lepení a tmelení lišt do velikosti profilu 100 mm.

Lepidlo Adefix PLUS 290 ml je nalepení lišt větších lišt s profilem nad 100 mm.


Doporučujeme ho použít i na lepení spojů.



8. Zatmelte spáry lepidlem a řádně lištu zespodu zafixujte. Lepidlo je současně tmel.



Spáry zatmelte a vyhladte. Lištu očistěte od přebytečného lepidla.

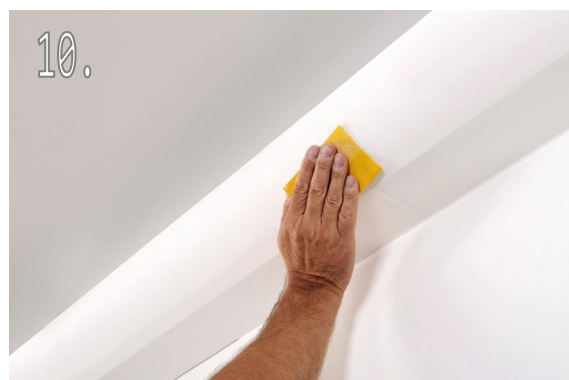

Nakonec zahladte nerovnosti po lepidle a lištu přetřete bílou akrylátovou barvou.



www.soyka-style.cz
www.arstyl.cz